FR




ACCESS

Manuel utilisateur

Votre table de sable cinétique : installation, application et entretien.

Chaque table est unique.

Chez SUNAE, chaque produit est fait à la main. Il a donc ses qualités, et ses petites irrégularités.

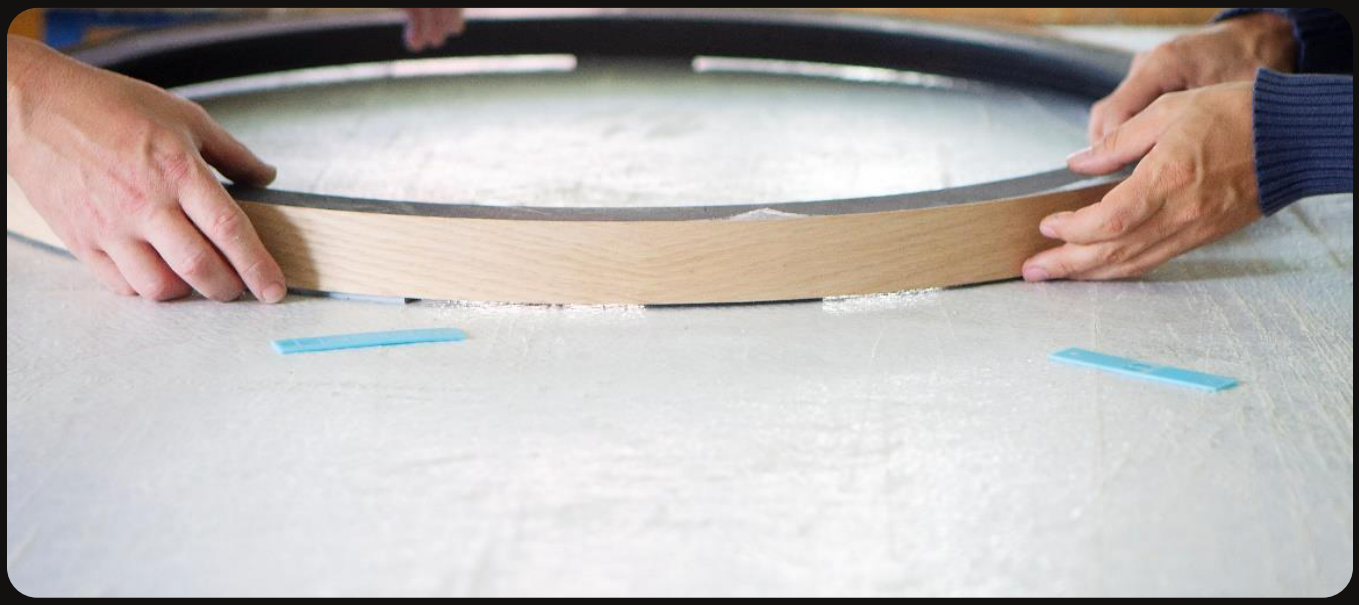

Bien plus qu'un simple objet, la table basse SUNAE procure une profonde satisfaction intérieure : un sentiment de détente et d'apaisement proche de la relaxation.

C'est une invitation à la méditation, un véritable antistress.

Bienvenue dans le monde SUNAE.

SOMMAIRE

Contenu de la livraison et sécurité 03

Première utilisation : application et montage 04

Mise en route et connexion 05

L'application : Accueil 06

L'application : Lumière 07

L'application : Dessins et playlists 08

L'application : Paramètres 09

Au quotidien : questions fréquentes 10

Entretien et dépannage 11

Caractéristiques et contact 12

Contenu de la livraison



1× Table Access
Verres, tissu et cercle blanc fournis



1× Bille en acier
Se déplace sous le sable



1× Alimentation
Adaptateur et câble secteur



1× Sac de sable
Pour le lit de sable



1× Râteau lisseur
Pour lisser le sable

Sécurité

Ne vous asseyez pas sur la table.

Débranchez la table avant de l'ouvrir.
Toujours hors tension.

Utilisez la table à l'intérieur, dans un endroit sec, sur une surface plane. Température d'utilisation : 0 – 30 °C.


1 Téléchargez l'application

Application gratuite pour iPhone et Android. Le pilotage de la table se fait par Bluetooth.

App Store
iPhone
apps.apple.com

Google Play
Android
play.google.com

2 Montez la table

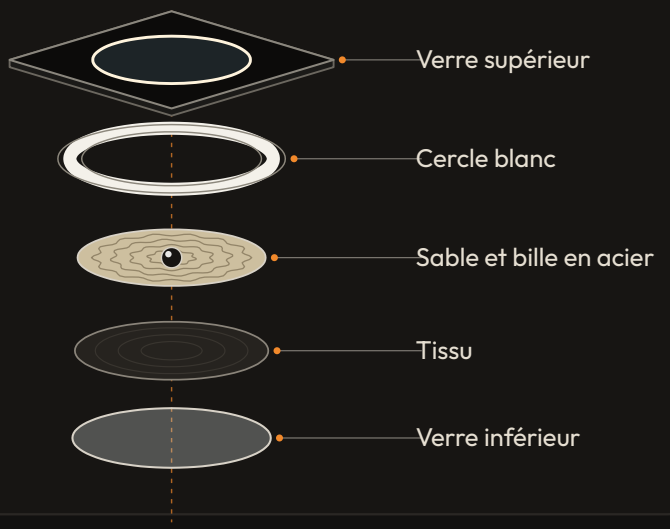

a Posez le **verre inférieur**, le **tissu** et le **cercle blanc**.

b Versez le **sac de sable**. Plus de contraste : videz tout le sac. Plus de détails : n'en versez qu'une partie.

c Lissez le sable sur toute la surface avec le **râteau lisseur**.

d Placez la **bille en acier** au centre.

e Posez le **verre supérieur** noir, ouverture ronde au-dessus du sable.

3 Mise en route



a Branchez le câble d'alimentation **sous la table**, derrière l'un des pieds.

b Pendant l'initialisation, les **LEDs vertes** tournent.

c Une fois l'initialisation terminée, la table s'allume en **blanc**.

d Ouvrez l'application sur votre smartphone.

Première connexion

a Ouvrez l'application et **acceptez les autorisations**.

b Appuyez sur **Scanner**.

c **Sélectionnez votre table** dans la liste des appareils détectés.

d Si une **mise à jour** est proposée, lancez-la : gardez l'application ouverte, laissez la table allumée et restez à proximité.

e Profitez de l'application.



1 Autorisations, puis « Scanner »



2 Sélection de la table




3 Connexion



4 Mise à jour

Accueil


L'écran principal : ce qui se dessine, la lumière, la vitesse et le contrôle de la lecture.

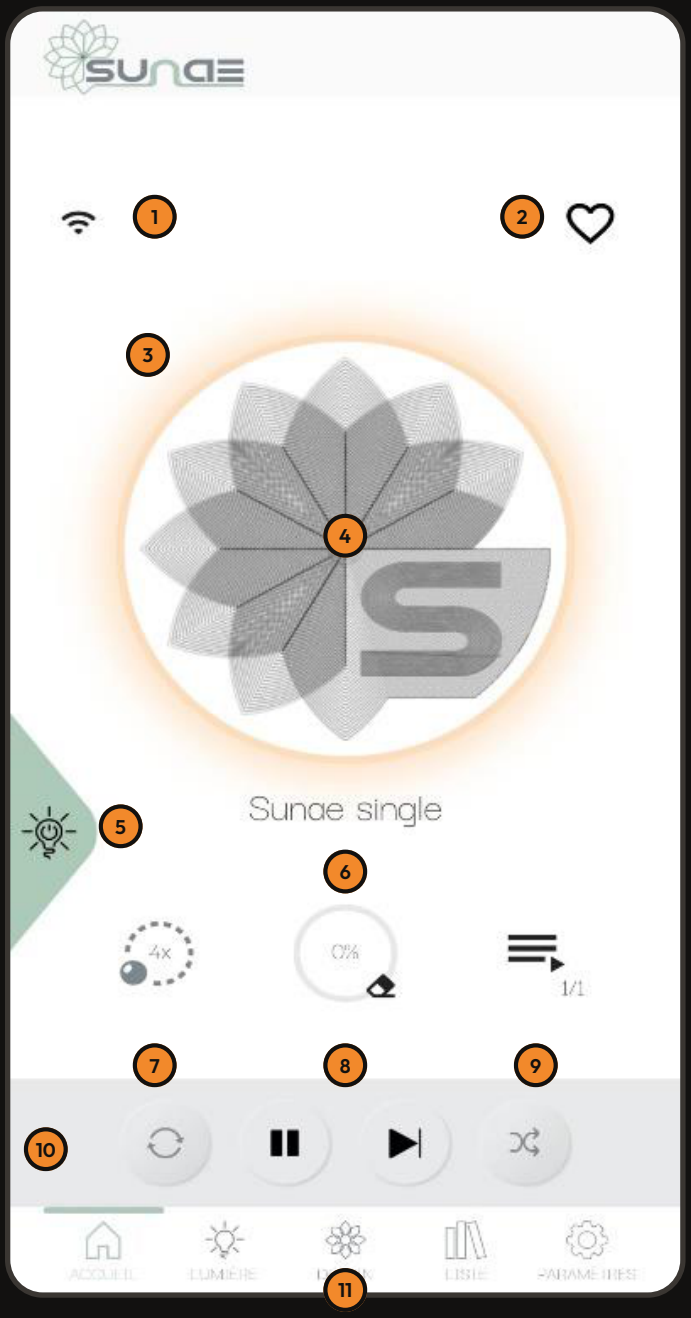

1. **Connexion** Bluetooth / Wi-Fi
2. **Favori** : ajouter le dessin à vos favoris
3. **Couleur des LEDs** en cours
4. **Dessin en cours**
5. **Lumière** : allumer / éteindre
6. **Nom** du dessin
7. **Vitesse de la bille** : 1, 2 ou 3 (4 pendant l'effacement)
8. **Avancement** en % et état : effacement ou dessin
9. **File de lecture** en cours
10. **Barre de contrôle** : répétition, pause, suivant, aléatoire
11. **Navigation** : Accueil, Lumière, Dessins, Liste, Paramètres

Lumière

Réglez l'ambiance : intensité, couleurs, et effets qui accompagnent le mouvement de la bille.

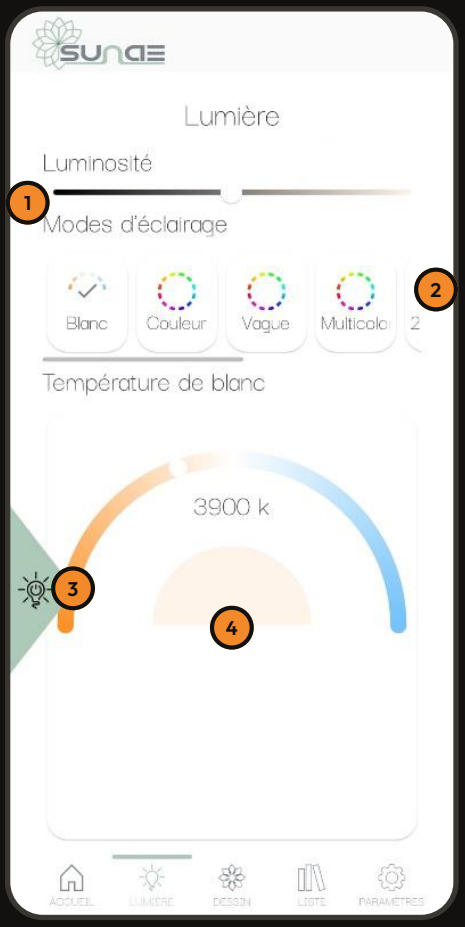

1. **Puissance d'éclairage** : 0 à 100 %
2. **Modes d'éclairage** (voir ci-dessous)
3. **Lumière** : allumer / éteindre
4. **Zone de réglage** propre à chaque mode

LES 8 MODES D'ÉCLAIRAGE

Blanc
Blanc de 2000 K à 6000 K

Couleur
16 millions de couleurs

Vague
Changement automatique des couleurs

Multicolore
Effet arc-en-ciel autour de la table

2 couleurs
Deux couleurs de votre choix qui tournent


3 couleurs
Trois couleurs de votre choix qui tournent

Suivi couleur
Une couleur choisie suit la bille

Suivi blanc
Une température de blanc choisie suit la bille


Dessins et playlists

50 dessins sont inclus. D'autres dessins sont disponibles à l'achat dans le centre de téléchargement.

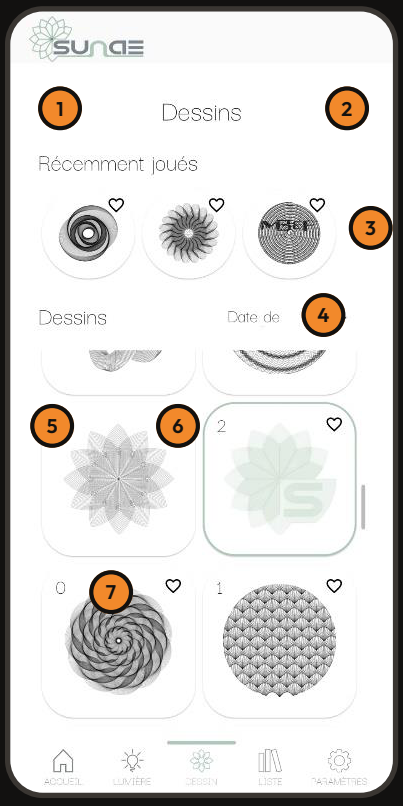

ONGLET DESSINS

1. **Effacement simple** : la bille trace une spirale de l'extérieur vers l'intérieur
2. **Centre de téléchargement** : nouveaux dessins
3. Les **10 derniers** dessins joués
4. **Tri** : date, durée, nom, nombre de lectures
5. **Nombre de lectures** du dessin
6. **Favori** : ajouter le dessin à vos favoris
7. **Liste et aperçu** des dessins

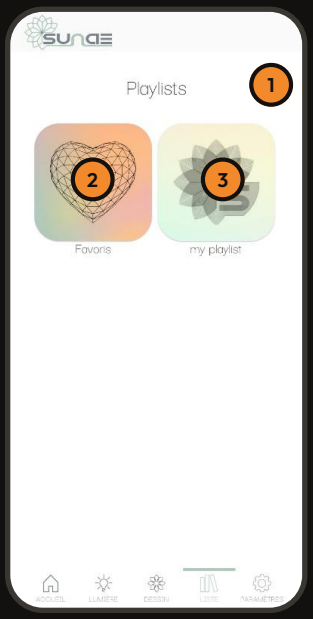


ONGLET LISTE (PLAYLISTS)

1. **Créer** une nouvelle playlist
2. **Favoris** : tous les dessins marqués d'un cœur
3. Une de **vos playlists**

> Une playlist enchaîne vos dessins préférés. Le temps de pause entre deux dessins se règle dans les Paramètres.

Paramètres

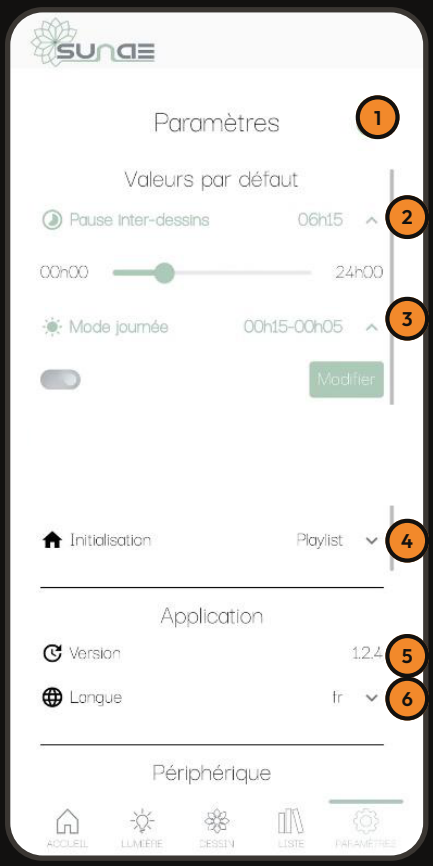

VALEURS PAR DÉFAUT ET APPLICATION

1. **Enregistrer** les nouveaux paramètres
2. **Pause entre les dessins** de la file d'attente : 0 à 24 h (5 h par défaut)
3. **Mode journée** : plage horaire de fonctionnement (nécessite le Wi-Fi)
4. **Initialisation** : Toujours au démarrage et avant chaque dessin ; File d'attente au démarrage et avant chaque file ; Playlist avant le premier dessin et chaque playlist
5. **Version** de l'application
6. **Langue** de l'application



PÉRIPHÉRIQUE

7. **Wi-Fi** 2,4 GHz (le pilotage reste en Bluetooth)
8. **Nom** de la table (8 caractères max.)
9. **Boutons physiques** : play/pause, lumière -, lumière +
10. **Version** de la table et mise à jour si disponible
11. **Changer de table** : déconnecter l'appareil

> Avec le Wi-Fi, vous profitez aussi de téléchargements de dessins et de mises à jour plus rapides.

Au quotidien

Les réponses aux questions les plus fréquentes.

Combien de temps dure un dessin ?

Entre environ **30 minutes** pour les plus simples et jusqu'à **6 heures** pour les plus complexes. La durée dépend du dessin, de la vitesse de la bille et de l'effacement avant dessin.

Comment effacer un dessin ?

C'est aussi la bille qui s'en charge. **Option 1 :** appuyez sur le bouton gomme, la bille trace une spirale de l'extérieur vers l'intérieur pour offrir un fond neutre. **Option 2 :** activez la gomme dans les options du dessin (gomme en vert) : un effacement est alors fait avant chaque lecture.

Combien de dessins sont disponibles ?

50 dessins sont inclus à la livraison. D'autres dessins sont disponibles à l'achat via le centre de téléchargement de l'application.

Puis-je créer mes propres dessins ?

Oui, pour des dessins basiques (formes mathématiques). Créez-les gratuitement avec **notre outil de dessin en ligne** (vincentbraillard.github.io/THR-drawing), exportez au format **.thr**, puis importez-les depuis le centre de téléchargement. Pour un logo ou un dessin plus complexe, écrivez-nous : info@sunae.ch.

Puis-je changer le sable moi-même ?

Oui, et c'est rapide. Trois couleurs de sable sont disponibles dans les pièces de rechange.

Peut-on connecter la table au Wi-Fi ?

Oui (réseau 2,4 GHz), mais le pilotage se fait toujours en Bluetooth. Le Wi-Fi permet de programmer des horaires de fonctionnement, de télécharger les dessins plus vite et de mettre à jour la table plus rapidement.

La table fonctionne-t-elle sur batterie ?

Non, elle se branche sur le secteur. Une batterie obligerait à recharger l'objet chaque jour ; pour un objet fixe, nous avons préféré la discrétion du petit câble sous la table.

Consomme-t-elle beaucoup d'électricité ?

Non : environ **5 W** pendant un dessin, comme un ordinateur en veille. Avec l'éclairage LED à 100 %, la consommation atteint environ **60 W**, LEDs comprises.

> Une question sur l'application ? Retrouvez le tutoriel vidéo et la FAQ complète sur sunae.ch/fr/faq.

Entretien

La table SUNAE ne demande pas d'entretien spécifique. Elle est garantie **2 ans ou 2 000 heures** de fonctionnement. Pour une utilisation optimale, nous conseillons :

50 h	400 h
Lisser le sable avec le râteau lisseur	Remplacer le sable

> **Faites des pauses.** Par défaut, 5 heures séparent deux dessins. Nous déconseillons de faire tourner la table sans pause : vous n'auriez pas le temps de profiter de chaque dessin et cela pourrait causer un vieillissement prématuré.

Dépannage

IMPOSSIBLE DE SE CONNECTER

Causes possibles

- Un autre smartphone est déjà connecté
- La table est trop éloignée
- La table n'est pas alimentée

Solutions

1. Fermez complètement l'application sur l'autre smartphone
2. Rapprochez-vous de la table (moins de 10 m)
3. Alimentez la table
4. Fermez puis rouvrez l'application
5. Débranchez puis rebranchez la table

IL MANQUE DU SABLE AU CENTRE

Cause


Certains dessins ont tendance à repousser le sable vers l'extérieur de la table.

Solutions

1. Jouez plusieurs fois le dessin d'effacement (gomme)
2. Retirez le verre supérieur et le cercle blanc, puis lissez le sable sur toute la surface avec le râteau lisseur

Caractéristiques

Dimensions	**90 × 90 cm**
Hauteur	**≈ 40 cm**
Poids	**env. 25 kg**
Alimentation	**110 – 230 VAC · 50 – 60 Hz**
Consommation max.	**env. 60 W, LEDs comprises**
Niveau sonore	**< 35 dBA**
Dessins	**50 inclus, puis à l'achat**
Température d'utilisation	**0 – 30 °C**
Indice de protection	**IP30**
LEDs	**RGBW**
Connectivité	**Bluetooth · Wi-Fi 2.4 GHz**

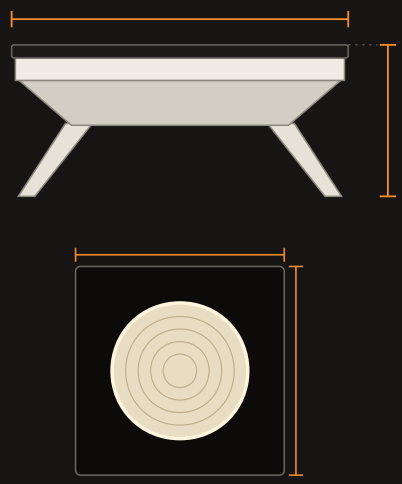

90 × 90 cm · h ≈ 40 cm

FINITIONS DISPONIBLES

Bac	Chant	Verre	Pieds	Sable
Bois · Blanc	Blanc	Noir	Blanc	Blanc · Ocre · Volcanique

CONTACT

info@sunae.ch
+41 78 714 16 26
www.sunae.ch

SUIVEZ-NOUS

Instagram · sunae.ch
Facebook · sunae.ch
YouTube · SUNAE

> Plus d'informations dans la FAQ de notre site : www.sunae.ch/faq

EN




ACCESS

User manual

Your kinetic sand table: setup, app and care.

Every table is unique.

At SUNAE, every product is handmade. That is why each one has its own qualities and its small irregularities.

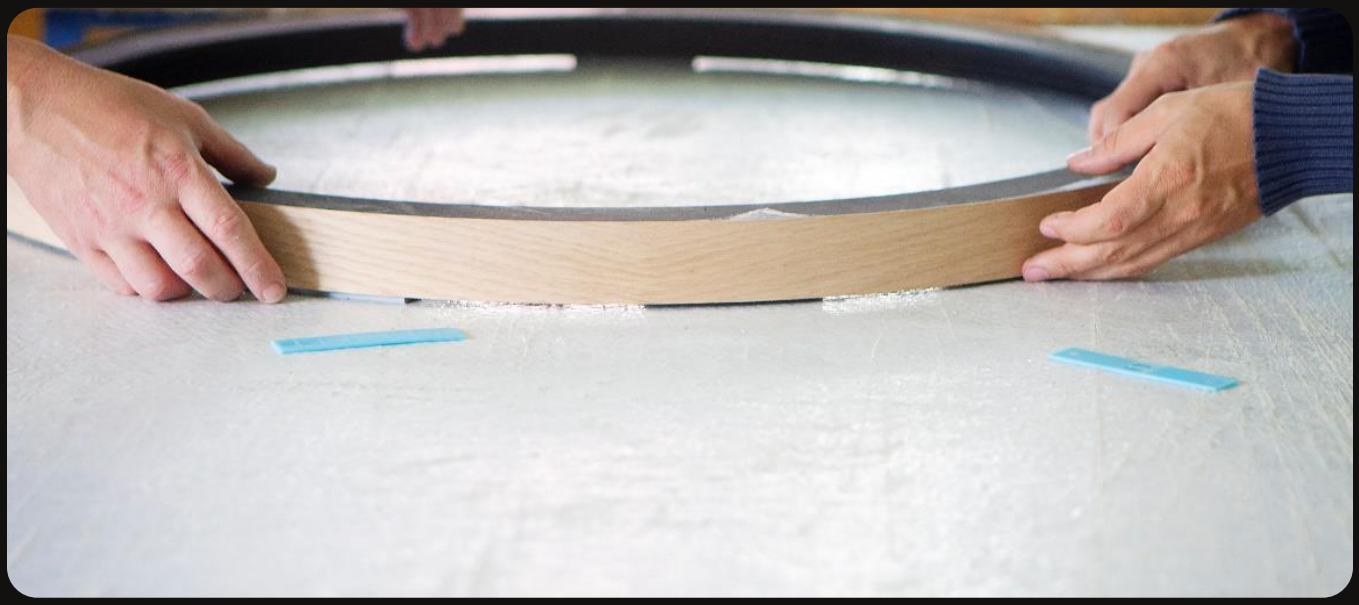

Much more than a simple object, the SUNAE coffee table brings a deep inner satisfaction: a feeling of calm and ease close to relaxation.

It is an invitation to meditate, a true anti-stress.

Welcome to the SUNAE world.

CONTENTS

Scope of delivery and safety 03

First use: app and assembly 04

Getting started and connection 05

The app: Home 06

The app: Light 07

The app: Drawings and playlists 08

The app: Settings 09

Day to day: frequently asked questions 10

Care and troubleshooting 11

Specifications and contact 12

Scope of delivery



1× Access table
Glass panes, fabric and white circle included



1× Steel ball
Moves the sand



1× Power supply
Adapter and mains cable



1× Sand bag
For the sand bed



1× Sand comb
To smooth the sand

Safety

Do not sit on the table.

Unplug the table before opening it.
Always power down first.

Use the table indoors, in a dry place, on a flat surface. Operating temperature: 0 – 30 °C.


1 Download the app

Free app for iPhone and Android. The table is controlled over Bluetooth.

App Store
iPhone
apps.apple.com

Google Play
Android
play.google.com

2 Assemble the table

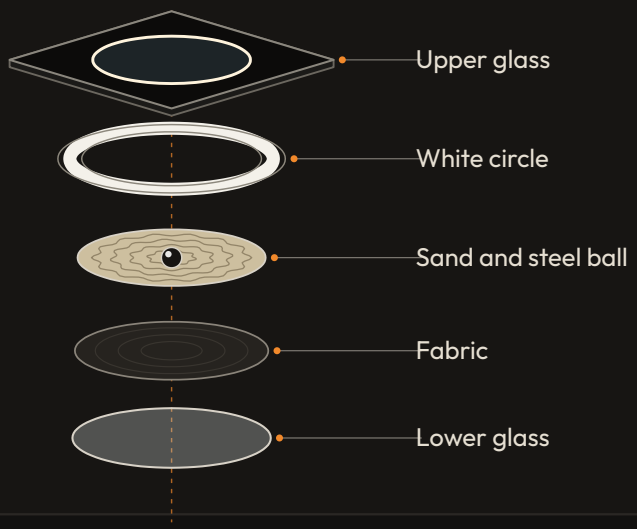

a Place the **lower glass**, the **fabric** and the **white circle**.

b Pour in the **sand bag**. For more contrast, empty the whole bag. For more detail, use only part of it.

c Smooth the sand over the whole surface with the **sand comb**.

d Place the **steel ball** in the centre.

e Set the black **upper glass** on top, round opening over the sand.

3 Getting started



a Plug the power cable in **under the table**, behind one of the legs.

b During initialisation, the **green LEDs** turn.

c When initialisation is complete, the table lights up **white**.

d Open the app on your smartphone.

First connection

a Open the app and **accept the permissions**.

b Tap **Scan**.

c **Select your table** from the detected devices.

d If an **update** is offered, run it: keep the app open, leave the table powered and stay close to it.

e Enjoy the app.



1 Permissions, then "Scan"



2 Select your table




3 Connecting



4 Update

Home


The main screen: what is being drawn, the light, the speed and playback control.

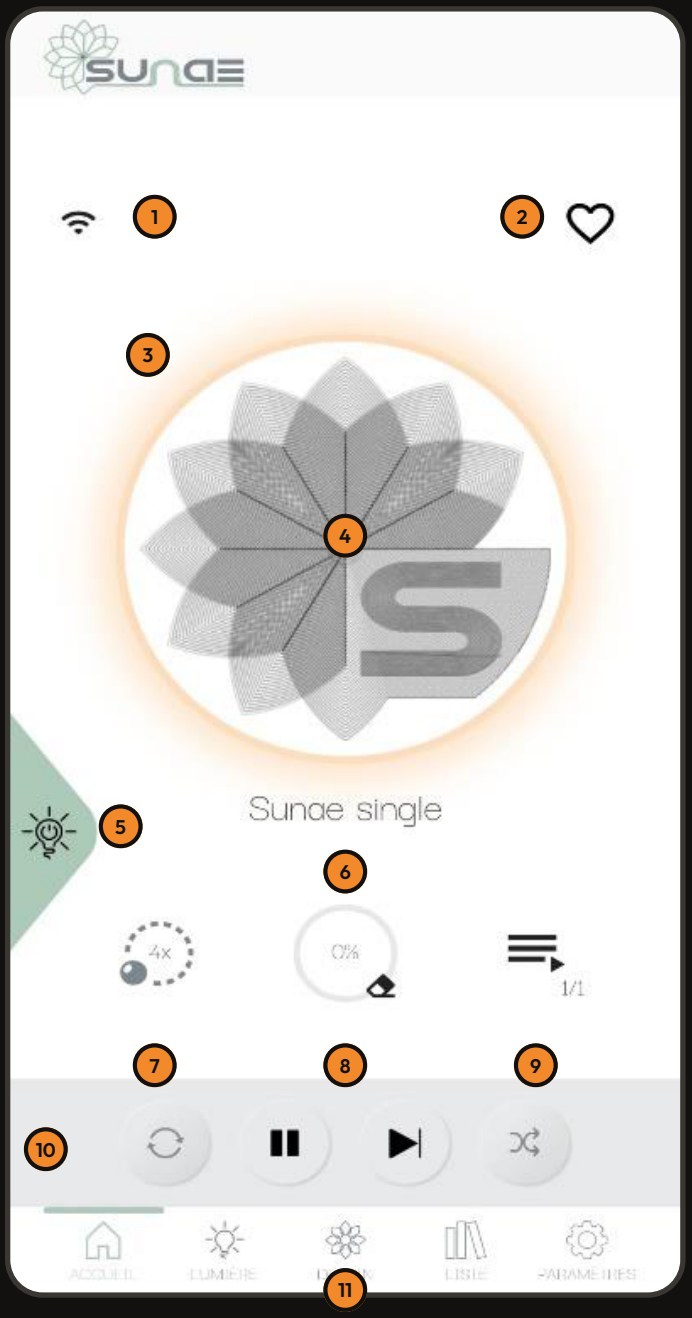

1. **Connection** Bluetooth / Wi-Fi
2. **Favourite**: add the drawing to your favourites
3. Current **LED colour**
4. **Current drawing**
5. **Light**: switch on / off
6. **Name** of the drawing
7. **Ball speed**: 1, 2 or 3 (4 while erasing)
8. **Progress** in % and status: erasing or drawing
9. Current **drawing queue**
10. **Control bar**: repeat, pause, next, shuffle
11. **Navigation**: Home, Light, Drawings, Playlist, Settings

Light

Set the mood: intensity, colours, and effects that follow the movement of the ball.

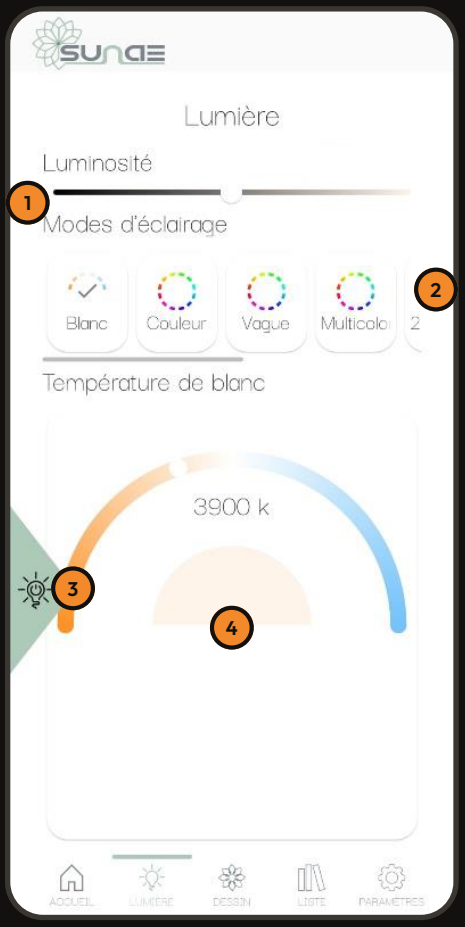

1. **Light intensity**: 0 to 100 %
2. **Light modes** (see below)
3. **Light**: switch on / off
4. **Control zone** specific to each mode

THE 8 LIGHT MODES

White
White from 2000 K to 6000 K

Colour
16 million colours

Wave
Colours change automatically

Multicolour
Rainbow effect around the table

2 colours
Two colours of your choice, rotating


3 colours
Three colours of your choice, rotating

Colour follow
A chosen colour follows the ball

White follow
A chosen white temperature follows the ball


Drawings and playlists

50 drawings are included. More drawings are available to purchase in the download centre.

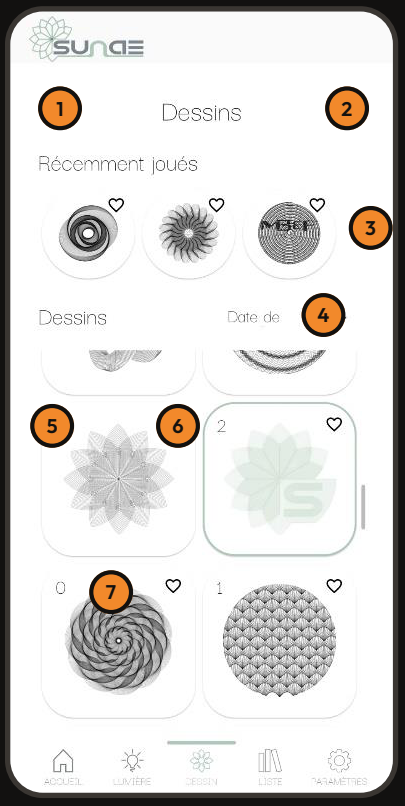

DRAWINGS TAB

1. **Simple erase**: the ball draws a spiral from the outside in
2. **Download centre**: new drawings
3. The **last 10** drawings played
4. **Sorting**: date, length, name, times played
5. **Times played**
6. **Favourite**: add the drawing to your favourites
7. **List and preview** of the drawings

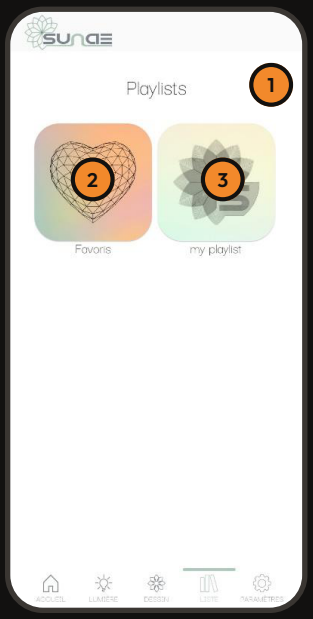


PLAYLIST TAB

1. **Create** a new playlist
2. **Favourites**: every drawing you marked with a heart
3. One of **your playlists**

> A playlist chains your favourite drawings. The pause between two drawings is set in Settings.

Settings

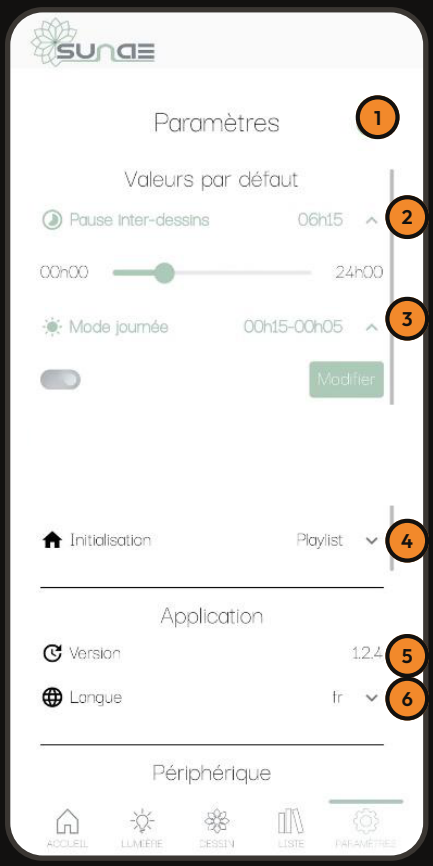

DEFAULTS AND APPLICATION

1. **Save** the new settings
2. **Pause between drawings** in the queue: 0 to 24 h (5 h by default)
3. **Day mode**: daily operating hours (requires Wi-Fi)
4. **Homing**: Always at startup and before each drawing; Queue at startup and before each queue; Playlist before the first drawing and each playlist
5. App **version**
6. App **language**



DEVICE

7. **Wi-Fi** 2.4 GHz (control stays on Bluetooth)
8. **Name** of the table (8 characters max.)
9. **Physical buttons**: play/pause, light -, light +
10. Table **firmware** and update, if available
11. **Switch table**: disconnect the device

> With Wi-Fi you also get faster drawing downloads and faster updates.

Day to day

Answers to the most frequent questions.

How long does a drawing take?

From about **30 minutes** for the simplest ones up to **6 hours** for the most complex. It depends on the drawing, the ball speed and whether erasing before the drawing is on.

How do I erase a drawing?

The ball does that too. **Option 1:** press the eraser button and the ball draws a spiral from the outside in, leaving a neutral background. **Option 2:** turn on the eraser in the drawing options (eraser shown in green): an erase then runs before each playback.

How many drawings are available?

50 drawings are included on delivery. More drawings are available to purchase through the app's download centre.

Can I create my own drawings?

Yes, for basic drawings (mathematical shapes). Create them for free with **our online drawing tool** (vincentbraillard.github.io/THR-drawing), export as **.thr**, then import them from the download centre. For a logo or a more complex drawing, write to us: info@sunae.ch.

Can I change the sand myself?

Yes, and it is quick. Three sand colours are available in the spare parts.

Can the table connect to Wi-Fi?

Yes (2.4 GHz network), but control always runs over Bluetooth. Wi-Fi lets you set operating hours, download drawings faster and update the table faster.

Does it run on a battery?

No, it plugs into the mains. A battery would need charging every day; for a fixed object we preferred the discretion of a small cable under the table.

Does it use a lot of electricity?

No: about **5 W** while drawing, like a computer in standby. With the LED light at 100 %, consumption reaches about **60 W**, LEDs included.

> A question about the app? Find the video tutorial and the full FAQ at sunae.ch/en/faq.

Care

The SUNAE table does not require any specific maintenance. It is guaranteed for **2 years or 2,000 hours** of operation. For optimal use, we recommend:

50 h	400 h
Smooth the sand with the sand comb	Replace the sand

> **Take breaks.** By default, 5 hours separate two drawings. We advise against running the table without a pause: you would not have time to enjoy each drawing and it could cause premature ageing.

Troubleshooting

CANNOT CONNECT

Possible causes

- Another smartphone is already connected
- The table is too far away
- The table is not powered

Solutions

1. Fully close the app on the other smartphone
2. Move closer to the table (under 10 m)
3. Power on the table
4. Close and reopen the app
5. Unplug and reconnect the table

SAND IS MISSING AT THE CENTRE

Cause


Some drawings tend to push the sand towards the outside of the table.

Solutions

1. Play the eraser drawing several times
2. Remove the upper glass and the white circle, then smooth the sand over the whole surface with the sand comb

Specifications

Dimensions	90 × 90 cm
Height	≈ 40 cm
Weight	approx. 25 kg
Power supply	110 – 230 VAC · 50 – 60 Hz
Max. consumption	approx. 60 W incl. LEDs
Sound level	< 35 dBA
Drawings	50 included, more to purchase
Operating temperature	0 – 30 °C
Protection rating	IP30
LEDs	RGBW
Connectivity	Bluetooth · Wi-Fi 2.4 GHz

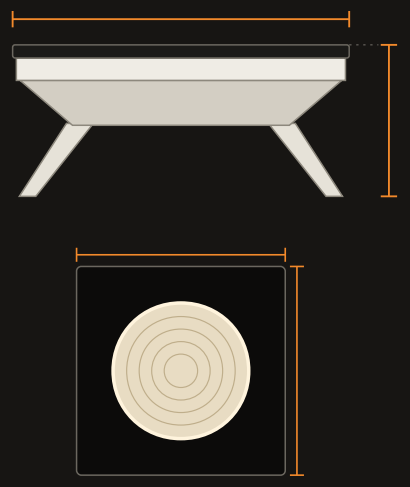

90 × 90 cm · h ≈ 40 cm

AVAILABLE FINISHES

Tray	Edge	Glass	Legs	Sand
Wood · White	White	Black	White	White · Ochre · Volcanic

CONTACT

info@sunae.ch
+41 78 714 16 26
www.sunae.ch

FOLLOW US

Instagram · sunae.ch
Facebook · sunae.ch
YouTube · SUNAE

> More information in the FAQ on our website: www.sunae.ch/faq